

주의:

Majestic®의 모터에는 방열 기능이 있습니다. 과열이 발생하면, 자동으로 운행이 중단되어 피해를 방지할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면, 파워 유닛을 끄고 벽 콘센트에서 코드를 제거하십시오. 유닛을 식힙니다. 이러한 현상은 공기 흐름이 차단될 때 발생할 수 있습니다. 액세서리, 호스 또는 웬드에 막힌 곳이 있는지 살피십시오. 필터 교체가 필요할 수도 있습니다. 상기 정보대로 확인을 한 뒤에도 같은 상태가 지속되면, 가까운 곳의 지정 서비스 센터로 유닛을 가지고 가십시오.

참고: 모터는 열을 적절히 식혀주면 다시 작동이 되어야 합니다.

경고 - 화재, 전기 충격 또는 부상의 위험 줄이기: FilterQueen® Majestic®에 향수 또는 알코올성 액체를 사용하지 마십시오. 정품 Health-Mor/FilterQueen® 방향제만 적당량 사용하십시오. 방향제 패드가 흠뻑 젖을 정도로 적시면 **안 됩니다**. 사용자 설명서에 나와 있는 정보와 다른 방식으로 정품이 아닌 Health-Mor/FilterQueen® 향기/방향제를 사용할 경우, 모터가 훼손될 수 있으며, 이 경우에는 품질 보증을 받을 수 없습니다.


기구를 안전하게 사용할 수 있도록 감독 또는 지시가 주어지고, 기구 사용에 수반되는 위험을 이해하는 상황에서는 8세 이상의 어린이를 포함하여 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있거나 경험 또는 지식이 없는 사람도 이 기구를 사용할 수 있습니다. 어린이가 이 기구를 가지고 놀아서는 안 됩니다. 어린이가 감독 없이 청소 및 기구 점검을 해서는 안 됩니다.

전원 공급 코드가 훼손된 경우에는 제조업체 또는 FilterQueen® 지정 판매업체에서 교체를 받아야 합니다.

목차:

Majestic® 부품	2 - 3
공기 방향제 챔버.....	4
조립/작동	5
파워 노즐.....	6 - 7
액세서리.....	8 - 9
필터 교체.....	10
품질 보증.....	11
평생 서비스 혜택.....	11

즉각적인 서비스 및 정보를 받아보시려면, 가까운 판매업체에 연락하여 주십시오.

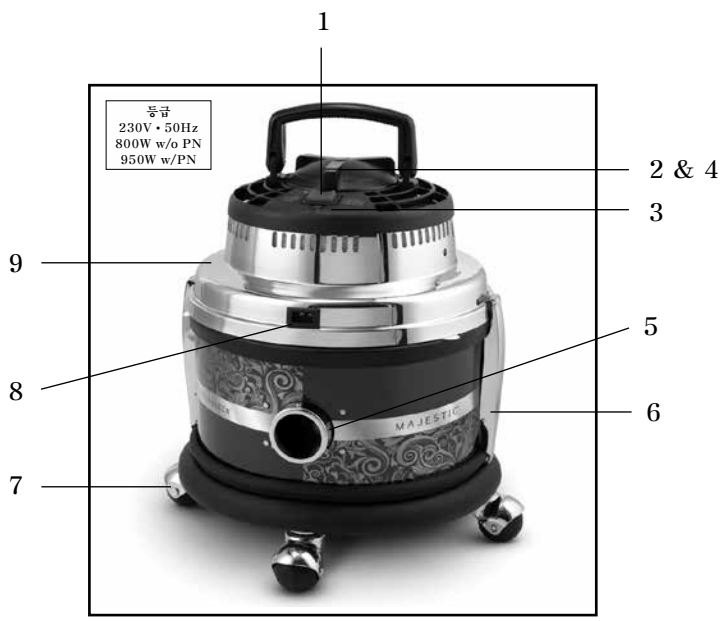

MAJESTIC® 부품

1. 온/오프 스위치: 국제 표기법이 포함되어 있습니다(온의 경우 “I”, 오프의 경우 “0”).
2. 배기구 캡: 제거하면 Majestic® 이 효율적인 송풍 장치로 변모합니다.
3. 경고등: 모터가 과열될 때 불이 켜집니다. 피해 방지를 위해 모터가 자동으로 꺼집니다. Majestic® 의 작동을 중단하고 벽에서 코드를 뽑습니다. 유닛을 식힙니다. 이러한 현상은 일반적으로 공기 흐름이 차단될 때 발생합니다. 호스, 웬드 또는 액세서리에 막힌 곳이 있는지 살펴십시오. 필터 교체가 필요할 수도 있습니다. 문제가 계속되면, Majestic® 을 지정 서비스센터로 가지고 가십시오.
4. 방향제 챔버: 청소하는 동안 Majestic® Scent를 사용하여 집 안 공기를 상쾌하게 만드십시오.
5. 흡입구: 호스를 유닛에 연결할 때 사용하며, 사이클론 기능을 돕습니다.
6. 클램프: 파워 유닛과 먼지 컨테이너 사이의 공기를 봉쇄하며, 쉽고 빠르게 열 수 있습니다.
7. 바퀴 세트 고무바퀴가 러그 또는 딱딱한 표면 위에서 부드럽게 굴러갑니다. 방향이 기울어지는 현상을 방지하려면 바퀴 하나를 항상 흡입구 바로 밑에 위치시키십시오.
8. 파워 노즐 배출구: 전기 호스와의 연결부입니다.
9. 액세서리 크라운: 필수 청소 액세서리 4가지를 바로 눈에 띄는 위치에 편리하게 보관할 수 있습니다.



10



11



12




13



14

MAJESTIC® 부품

10. **가구 노즐 및 브러쉬:** 폭신한 가구, 매트리스, 커튼에 낀 먼지를 제거합니다.
11. **틈새 노즐:** 손이 잘 닿지 않는 장소를 청소합니다.
12. **먼지솔:** 걸레가 따로 필요 없습니다.
13. **25.4센티미터(10인치) 다용도 바닥솔:** 하드우드, 타일, 리놀륨, 기타 딱딱한 마룻바닥을 청소합니다.
14. **파워 노즐 액세서리 키트:** 파워 노즐, 전기 호스, 파워 웬드가 포함되어 있습니다.

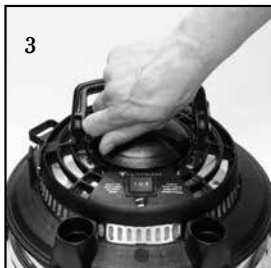


공기 방향제 챔버

공기 방향제 챔버 사용

1. Majestic®의 상부에 위치한 배기구 캡을 왼쪽으로 살짝 돌린 다음 위로 들어 올려 뚜껑을 제거합니다.
2. 정품 Health-Mor/FilterQueen® 방향제 중 원하는 스프레이 1, 2가지를 회색 공기 방향제 패드에 분사합니다.

경고 - 화재, 전기 충격 또는 부상의 위험 줄이기: FilterQueen® Majestic®에 향수 또는 알코올성 액체를 사용하지 마십시오. 정품 Health-Mor/FilterQueen® 방향제만 적당량 사용하십시오. 방향제 패드가 흠뻑 젖을 정도로 적시면 안 됩니다. 사용자 설명서에 나와 있는 정보와 다른 방식으로 정품이 아닌 Health-Mor/FilterQueen® 향기/방향제를 사용할 경우, 모터가 훼손될 수 있으며, 이 경우에는 품질 보증을 받을 수 없습니다.

3. 뚜껑을 다시 닫고 꼭 잠길 때까지 오른쪽으로 살짝 돌려 공기 방향제 챔버를 닫습니다.
4. 파워 유닛을 켜고 청소를 다시 시작합니다. 몇 분 이내에 방 안 곳곳에서 Majestic® 공기 방향제 챔버의 효과를 느끼시게 될 것입니다.

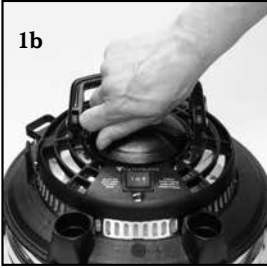

조립 및 작동

흡입 작동:

- 1a. 호스를 먼지 컨테이너의 흡입구에 연결합니다. 호스 위 화살표의 방향과 흡입구의 금속 핀을 일렬로 맞춘 다음 오른쪽으로 90도 돌려 잠그면 됩니다.

주의: 이 호스에는 전기 연결부가 포함되어 있습니다. 물을 빨아올리는 데 사용하지 **마십시오**. 세척을 위해 물에 담그지 **마십시오**. 호스를 정기적으로 점검하고 손상된 경우에는 사용을 금해야 합니다.

- 2a. 웬드 또는 청소 액세서리의 슛연결부를 호스에 삽입하고 딸각 소리가 날 때까지 회전시켜 호스에 연결합니다.
3. 액세서리를 다음 페이지에 권고된 방법으로 사용합니다.

송풍 작동:

- 1b. 왼쪽으로 90도 돌려 배기구 캡을 제거합니다.
- 2b. 호스를 유닛 상단에 위치한 입구에 연결합니다. 호스 위 화살표의 방향과 흡입구의 금속 핀을 일렬로 맞춘 다음 오른쪽으로 90도 돌려 잠그면 됩니다.
3. 웬드 또는 청소 액세서리의 슛연결부를 호스에 삽입하고 딸각 소리가 날 때까지 회전시켜 호스에 연결합니다.
4. 액세서리를 다음 페이지에 권고된 방법으로 사용합니다.



파워 노즐

파워 노즐 연결:

1. 흡입 청소를 위한 구성을 합니다.
2. 웬드의 잠금단추가 딸각 소리를 내며 잠길 때까지 웬드의 암연결부를 노즐 스위블 조인트의 숫연결부와 연결합니다. 웬드는 90도 이상 회전하므로 바닥과 수평이 되게 만들 수 있습니다.
3. 호스의 다른 쪽 끝에 부착되어 있는 플러그를 파워 유닛의 콘센트에 꽂습니다.

참고: 호스의 "온/오프" 표시에 국제 표기법도 포함되어 있습니다(온은 "I", 오프는 "O"). 이 스위치는 파워 노즐의 온/오프만 제어합니다. 파워 노즐을 온(카펫 용도)으로 하려면 스위치를 맨 앞쪽으로 움직여 주십시오. 파워 노즐을 오프(원목, 타일, 리놀륨 바닥 용도)로 바꾸려면 스위치를 뒤쪽으로 움직여 주십시오.

주의: 이 호스에는 전선이 포함되어 있습니다. 가구 노즐 및 브러쉬, 틈새 노즐, 먼지솔, 다용도 브러쉬와 같은 액세서리를 사용하여 청소를 하기 전 **포는** 기구 점검 전에 파워 유닛의 콘센트에서 호스의 다른 쪽 끝부분에 부착된 코드를 반드시 제거해 주셔야 합니다.

파워 노즐을 사용한 청소

Majestic® 파워 노즐은 러그에 맞춰 높이 조절을 해줄 필요가 전혀 없습니다. 파워 노즐의 형태가 일반 바닥을 포함해 어떠한 러그 위에서도 효과적일 수 있도록 특수 제작되었습니다.



청소할 때, 길게 그리고 천천히 미십시오. 두꺼운 러그의 경우에는 십자 모양으로 밀어주면 털을 세워 폭신해 보이는 느낌을 배가할 수 있습니다.

계단 청소:

- 바퀴 세트를 파워 유닛에서 제거합니다.
- Majestic® 을 층계참에 둡니다.
- 웬드를 제거하고 호스 핸들을 파워 노즐에 직접 연결시킵니다.

보관: 보관하기 전에 호스를 유닛에서 제거하여 호스가 급격히 휘지 않게 하십시오.

주의: 술이 달린 러그 또는 성긴 섬유 종류 위에서는 사용하지 마십시오.

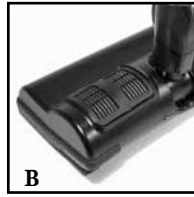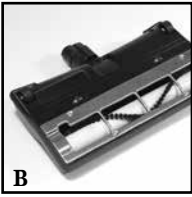

B. 주기적 점검:

파워 노즐:

Majestic® 파워 노즐의 부품들은 사용자가 점검할 수 없습니다. 문제가 발생하여 점검이 필요하게 되면, 가까운 FilterQueen® 판매업체에 연락해 점검을 받으십시오.




최대한의 청소 효과를 유지하려면 정기적으로 파워 노즐 롤러 브러시를 교체해 주셔야 합니다. 가까운 FilterQueen® 판매업체에 연락해 점검을 받으십시오.

파워 노즐의 재설정 가능한 차단기:

차단기는 파워 노즐이 막히거나 회전 브러시가 정지하는 경우 파워 노즐 모터의 손상을 방지하기 위해 설계되었습니다. 차단기를 재설정하려면, Majestic® 의 작동을 중단하고 벽 콘센트에서 코드를 뽑습니다. 파워 노즐에서 이물질 제거하고 노즐 뒷면에 있는 빨간색 버튼을 누릅니다. Majestic® 을 전원에 연결하고 다시 사용합니다.

C. 파워 유닛 경고등:

경고등에 불이 들어오면 파워 유닛의 모터가 과열되었다는 표시입니다. 피해 예방을 위해 모터는 자동으로 중단됩니다. Majestic® 의 작동을 중단하고 벽에서 코드를 뽑습니다. 유닛을 식힙니다. 이러한 현상은 일반적으로 공기 흐름이 차단될 때 발생합니다. 호스, 웬드 또는 액세서리에 막힌 곳이 있는지 살펴십시오. 필터 교체가 필요할 수도 있습니다. 문제가 지속되면 Majestic® 을 지정 서비스센터로 가지고 가십시오.

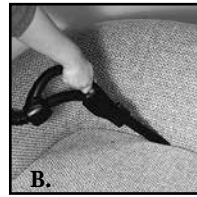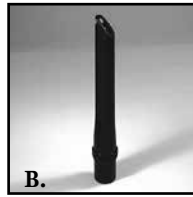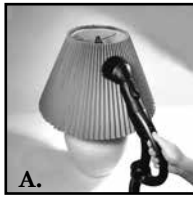

액세서리

A. 먼지솔

가벼운 먼지 제거

흡입 청소를 위한 Majestic® 구성을 합니다.

모든 일반적인 먼지는 둥근 솔을 사용해 제거하십시오. 걸레를 사용할 필요가 거의 없습니다. 광택이 많이 나는 가구, 매우 섬세한 직물로 제작된 전등갓을 비롯해 먼지가 쌓일 수 있는 모든 표면에 사용할 수 있습니다.

일반적인 방 먼지 제거: 솔을 직접 호스에 연결합니다. 조심스럽고 짧은 손놀림으로 청소합니다. 세게 눌러주면 입구가 막혀 먼지 제거 효과가 떨어질 수 있으니 짝 누르지 마십시오.

솔 청소: 호스의 끝을 열어둔 채 솔의 털 위에서 작동시킵니다. 때가 많았거나 그을음으로 시커먼 표면의 먼지를 제거한 경우에는 고무 소켓에서 털 부분을 제거한 다음 따뜻한 비눗물에 씻어줍니다. 다시 소켓에 끼우기 전에 말리십시오.

B. 틈새 노즐


손이 잘 닿지 않는 장소

흡입 청소를 위한 Majestic® 구성을 합니다.

커버를 씌운 가구의 쿠션 뒤, 매트리스 터프트 및 바인딩, 침대 스프링, 서랍 모서리, 라디에이터, 기타 손이 잘 닿지 않는 모든 장소의 먼지와 때의 제거에는 틈새 노즐을 사용하십시오.

참고: 라디에이터를 청소할 때, 일단 틈새 노즐을 사용해 흡입 청소를 하십시오. 하지만 코일 사이가 너무 가까워 먼지에 접근하기 어려우면 라디에이터 뒤쪽에 젖은 천이나 신문을 매단 다음 Majestic® 을 송풍 청소용으로 구성하고 먼지를 천 또는 신문 쪽으로 날리십시오.

Majestic® 의 유닛과 틈새 노즐을 송풍 용도로 구성하면, 냉장고의 성애를 제거하거나 러그를 털거나 파티용 풍선에 공기를 주입하는 데도 사용할 수 있습니다.

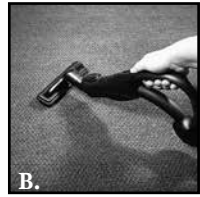

액세서리

A. 25.4센티미터 (10인치) 다용도 바닥솔 딱딱한 마루와 벽

흡입 청소를 위한 Majestic® 구성을 합니다.


타일, 리놀륨, 원목, 콘크리트 같은 딱딱한 바닥에 이상적입니다. 25.4센티미터 (10인치) 다용도 바닥솔을 사용하면 한 번에 많은 면적을 청소할 수 있습니다. 타일과 하드우드와 같이 흠이 있는 표면을 깊숙이 청소하려면 솔 부분을 제거하십시오. 벽, 스크린, 천장, 차양막, 기타 모든 편평한 표면에 효과적입니다.

참고: 벽면을 청소할 때는 항상 바닥에 반듯이 서서 일하십시오.

딱딱한 표면의 청소: 브러시를 웬드 끝에 부착하고 파워 노즐을 사용할 때와 같은 방식으로 사용합니다.

흠이 있는 딱딱한 표면을 구석구석 청소하고자 할 때:
솔 부분을 제거한 다음 웬드의 끝에 액세서리를 다시 연결합니다.

솔 부분 제거하기: 솔 부분을 위로 들어 올릴 때 말랑말랑한 플라스틱 모서리 부분을 당겨서 여십시오(A-1). 솔을 다시 끼울 때 짧은 털이 앞쪽으로 오게 한 다음 딸각 소리가 나는 것을 확인하십시오.

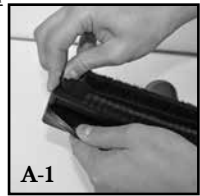


솔 청소: 매번 사용을 마칠 때마다 호스를 언 채 솔 위를 문질러 보푸라기, 실 등을 제거하십시오. 솔이 더러운 경우에는 밝은 색상의 구역에 사용하기 전에 순한 비누를 푼 물에 행군 다음 말려서 사용하십시오.

B. 가구 노즐 및 브러쉬 가구 커버와 커튼

흡입 청소를 위한 Majestic® 구성을 합니다.

푹신한 가구 및 매트리스의 청소: 깊숙이 낀 먼지를 제거할 때는 노즐을 브러쉬 없이 사용하십시오. 패브릭 위에 실, 보푸라기 등이 있을 때는 브러쉬를 끼우고 노즐을 사용하십시오.

커튼과 드레이프의 청소: 웬드를 호스에 끼웁니다. 무게가 있는 드레이프의 경우, 노즐만 웬드에 직접 연결합니다. 얇은 커튼의 경우에는 노즐과 브러쉬를 사용하십시오. 브러쉬 덕분에 얇은 커튼이 노즐 안으로 빨려 들어가는 일이 없을 것입니다.

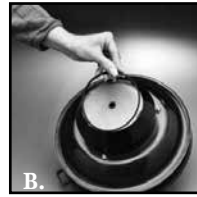

A. 필터 콘의 교체

최상의 성능을 위해 제조업체의 권고에 따라 교체하시기를 당부드립니다.

- ▼ BioCone™ 필터 - 매달
- ▼ Medipure® - 매 6개월
- 플랫 디스크 필터 - 매 6개월

주의: 필터 콘이 없는 상태에서 파워 유닛을 작동시키지 마십시오.

모조품을 주의하십시오. 정품 Health-Mor/FilterQueen® 필터 콘만 사용해 주십시오. 모조품은 성능을 떨어뜨리고 유닛을 손상시킬 수 있습니다.

1. 전원 코드를 벽 콘센트에서 제거한 다음 파워 유닛에서 호스를 분리합니다.
2. 측면의 클램프를 해제하고 파워 유닛을 먼지 컨테이너에서 제거합니다.
3. Medipure® 콘을 제거하고 한쪽으로 치워두거나 새로운 콘을 설치하려는 경우에는 버리십시오.
4. 먼지 컨테이너의 내용물을 열어둔 큰 쓰레기봉투에 비웁니다. BioCone™ 필터를 포함해 컨테이너의 내용물을 모두 비웁니다. 모든 먼지 및/또는 냄새의 제거를 위해 먼지 컨테이너를 세척해 완전히 건조시키는 것은 권장합니다.
5. 새로운 BioCone™ 필터를 엽니다. 뾰족한 부분을 먼지 컨테이너 바닥의 필터 콘 위치에 위치시킵니다. 콘의 모든 가장자리가 먼지 컨테이너의 개스킷과 일치하는지 확인하십시오.
6. Medipure® 콘을 BioCone™ 필터 안에 위치시킵니다.
7. 파워 유닛을 다시 끼우고 측면 클램프들을 잠가줍니다. 파워 유닛 밖으로 BioCone™ 필터의 세 탭이 모두 보여야 합니다.

B. 플랫 디스크 필터의 교체

1. 전원 코드를 벽 콘센트에서 제거한 다음 파워 유닛에서 호스를 분리시킵니다.
2. 측면의 클램프를 해제하고 파워 유닛을 먼지 컨테이너에서 제거합니다.
3. 콘 가드를 제거합니다. 그 다음, 손가락으로 플라스틱 리테이너 링을 뒤로 당긴 다음 들어 올려 플랫 디스크 필터를 제거합니다.
4. 플랫 디스크 필터를 교체합니다. 스크린의 중앙부에 필터를 위치시키십시오. 리테이너 링을 다시 끼워줍니다. 플라스틱 스크린의 세 탭 아래로 링이 잘 끼워지게 하십시오. 콘 가드를 다시 설치합니다. 파워 유닛 둘레의 고무 재질 입구 위에 콘의 바깥쪽 가장자리가 위치하게 한 다음 나사로 고정합니다.

품질보증서

Health-Mor는 Majestic® Home Cleaning System의 본체 유닛, 모터, 호스, 웬드, 파워 노즐, 액세서리의 재료나 제작 과정에 어떠한 결함도 없었음을 구매일로부터 5년간 보증하며, 파워 노즐 모터에 대해서는 재료나 제작 과정에 결함이 없었음을 구매일로부터 3년간 보증합니다. 다음의 경우에는 이 보증이 적용되지 않습니다. (1) Majestic® 을 상업적, 전문적으로 사용하거나 단체, 임대 또는 기타 비가정용으로 사용하는 경우, (2) 슝, 벨트, 베어링, 씰, 필터 등(이에 국한되지 않음)의 일상적 소모품, (3) 오용 또는 부주의로 발생한 손상, (4) 표시된 정격 전류 또는 전압 이외의 전류 또는 전압으로 사용하여 발생한 손상, (5) Health-Mor 또는 지정 판매업체 및/또는 서비스 센터가 아닌 장소에서 받은 서비스로 인해 발생한 손상, (6) 운반, 수령, 배달, 가정 방문 또는 서비스 센터 방문 비용, (7) 정품이 아닌 부품 및/또는 필터를 사용해 발생한 손상.

운송료를 선납하여 Majestic® 또는 결함이 있는 부품을 구매일자와 시리얼 번호의 서면 증명서와 함께 제품을 구매했던 지정 판매업체 또는 Health-Mor, 13325 Darice Parkway, Unit A, Strongsville, Ohio 44149, USA의 주소로 Health-Mor의 품질보증부(Quality Assurance Department)로 반송해주시면, Health-Mor가 이 품질보증에 의거, 모든 결함이 있는 부품을 수선 또는 교체해드릴 것입니다. Health-Mor의 서면 허가서를 동봉하여 보증 서비스를 제공하도록 승인을 받은 다른 업체에 반송하실 수도 있습니다. 보증 서비스를 제공하도록 승인된 다른 업체에 관한 정보는 440-846-7800번으로 Health-Mor 고객센터서비스부(Consumer Relations Department)에 문의하여 주십시오. 검사 결과 Majestic® 또는 부품의 재료나 제작 과정에 결함이 있었던 것으로 밝혀질 경우, Health-Mor의 자유재량으로 해당 부분을 수리 또는 교체한 다음 작별 요금으로 발송인에게 돌려보내드릴 것입니다. Health-Mor로부터 서면 허가를 받지 않고 Majestic® 을 구매한 지정 판매업체 또는 Health-Mor 이외의 업체에서 서비스를 받은 경우에는 보증 기간이라도 불량 부품의 교체 또는 수리 서비스에 대한 비용이 환급되지 않을 것입니다.

다음의 모든 조건이 충족되지 않는 경우 이 품질보증은 무효이며 효력을 잃습니다. (1) Majestic® 을 Health-Mor의 지정 판매업체에서 구매하셨어야 합니다. (2) 제조업체의 Majestic® 시리얼 번호가 변경되거나 마모되거나 제거되지 않았어야 합니다. (3) 항상 제품설명서에 부합하게 Majestic® 제품을 사용하고 오용하지 않았어야 합니다. (4) 정품 FilterQueen® 필터 및/또는 부품만을 Majestic® 제품에 사용하셨어야 합니다.

이 품질보증에 의거한 결함 또는 불량 부품의 수리 또는 교체에 대해 1년간 또는 최초 보증 기간이 끝날 때까지(더 긴 기간이 적용됨) 보증이 적용됩니다.

Majestic® 제품에 적용 가능한 이외의 명시적 보증은 없습니다. 특정 용도와 관련한 보장, 상품성, 적합성 등의 묵시적 보장은 이 문서에 의한 명시적 보증이 효력을 갖는 기간에 한해 인정됩니다. 이 품질보증의 위반으로 발생하는 모든 간접적 또는 기타의 손해에 대해서는 이 품질보증에 적용되지 않습니다.

Health-Mor는 어떠한 추가적 법적 책임도 지지 않으며 타인에게도 그러한 법적 책임을 지도록 허가하지 않습니다.

이 품질보증은 귀하에게 특정 법적 권리를 부여하며, 귀하는 기타의 권리도 보유할 수 있습니다(주마다 상이).

이 품질보증의 일부 제약이 무효가 되는 경우에도 나머지 부분의 효력은 유지됩니다.

평생 서비스 혜택

Health-Mor는 최초의 보증 기간이 만료된 후에도 아래 명시된 약관에 따라 Majestic® 제품의 본체 및/또는 파워 노즐 모터를 언제든지 재생 또는 교체해드리는 데 동의합니다.

1. Majestic® 제품은 최초의 소유자가 보유한 상태여야 하며, 가정용으로만 사용되었어야 하고, 구매 증거와 함께 제시되어야 합니다. 이 서비스 정책은 상업적, 전문적으로 사용되었거나 단체, 임대 또는 기타 비가정용으로 사용된 Majestic® 제품에는 적용되지 않습니다.
2. Majestic® 제품은 운송료를 선납하여 제품을 구매했던 지정 Majestic® 판매업체 또는 Health-Mor, 13325 Darice Parkway, Unit A, Strongsville, Ohio 44149, USA의 주소로 Health-Mor의 품질보증부(Quality Assurance Department)로 반송되어야 합니다. 제품 소유자가 왕복 운송료를 모두 지불해야 합니다.
3. Majestic® 본체 모터의 최대 재생 비용은 USD \$99이며 파워 노즐 모터의 최대 재생 비용은 USD \$29입니다. 이 비용에는 Majestic® 모터 및/또는 파워 노즐 모터의 복구에 필요한 모든 부품 및 인건비가 포함되어 있습니다. 수리를 위해 배송된 시점에 Majestic® 에 특정 부품이 빠져 있고 정상 작동을 위해 해당 부품이 필요한 경우 그리고® 본체 모터 및/또는 파워 노즐 모터 이외에 필요하거나 요구되는 다른 부품이 있는 경우에는 현행 가격에 따라 요금이 부과될 것입니다.

4. 재생 과정의 재료나 작업에 결함이 있었던 경우, Majestic® 제품은 무료로 다시 재생 서비스를 받을 수 있습니다. 단, Majestic® 제품을 재생 시점으로부터 2년 이내에 운송료를 선납하여 Health-Mor 또는 재생 서비스를 시행한 지정 판매업체로 보내주셔야 합니다. 기존 재생 서비스를 증명하는 서면 증거를 Majestic®제품과 함께 보내주셔야 합니다.
5. 아래 조건을 충족하지 않으면 이 서비스 계약은 무효이며 적용될 수 없습니다.
 - a) Majestic® 제품을 지정 판매업체에서 구매하셨어야 합니다.
 - b) 구매 증거를 유닛과 함께 보내주셔야 합니다.
 - c) Majestic® 시리얼 번호가 변경되거나 마모되거나 제거되지 않았어야 합니다.
 - d) 파워 유닛의 손상 사유가 오용, 부주의, 표시된 정격 전류 또는 전압 이외의 전류 또는 전압 사용이거나 정품이 아닌 FilterQueen® 필터 콘 또는 부품의 사용이 아니어야 합니다.

WEEE 회수 & 재활용

폐전기전자제품(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)에 관한 EU 지침은 EU 국가에서 판매되는 진공청소기와 공기청정기의 제조업체에 다음을 요구하고 있습니다.

1. 새로운 진공청소기 및 공기청정기에 재활용 필요를 알리는 라벨 부착
2. 고객으로부터 수명주기를 마친 진공청소기 및 공기청정기의 회수
3. 재활용 및 재사용을 위한 자금 조성.

WEEE 지침은 2012년 8월 13일에 발효되었으며, 제조업체들은 2014년 2월까지 재활용 목표를 달성하도록 요구되었습니다.

WEEE 준수 선언

Health-Mor는 개별 EU 국가의 재활용 요건에 따라 재활용을 위해 당사의 지정 판매업체를 통해 수명주기를 마친 진공청소기와 공기청정기를 회수할 것입니다.

